

Notice Originale Manuale d'uso Originale



A LIRE ATTENTIVEMENT AVANT D'UTILISER LA MACHINE LEGGERE ATTENTAMENTE PRIMA DI UTILIZZARE LA MACCHINA

Réf: 400 392 -02 - FR-IT / MVX



Les Portes de Bretagne P.A. de la Gaultière – 35220 CHATEAUBOURG France

Tél :(33)02-99-00-84-84 • Fax : (33)02-99-62-39-38

Site Internet : www.sulky-burel.com E-Mail : info@sulky-burel.com

Adresse postale

SULKY-BUREL - CS 20005 - 35538 NOYAL SUR VILAINE CEDEX France

Consignes de sécurité Istruzioni di sicurezza

FR

- · Respecter les instructions de cette notice.
- Respecter les instructions du manuel d'utilisation du DPB Polyvrac correspondant.
- Ne jamais quitter le poste de conduite lorsque le tracteur est en marche.
- · Réaliser les réglages du DPB Polyvrac tracteur à l'arrêt.
- Assurez-vous qu'il n'y ait personne autour de la machine avant d'effectuer l'étalonnage du DPB.









Risque d'accident

Risque d'endommager la machine

Faciliter le travai

Ne pas jeter le boîtier

- Ces symboles sont utilisés dans cette notice chaque fois que des recommandations concernent votre sécurité, celle d'autrui ou le bon fonctionnement de la machine.
- Transmettez impérativement ces recommandations à tout utilisateur de la machine.

III

- · Rispettare le istruzioni del presente foglio illustrativo.
- Rispettare le istruzioni del manuale d'uso del DPB Polyvrac corrispondente.
- Non lasciare mai il posto di guida quando il trattore è in moto.
- Effettuare le regolazioni del DPB Polyvrac con il trattore fermo.
- · Prima di effettuare la taratura del DPB, accertarsi che non vi sia nessuno intorno alla macchina.







Rischio di danni alla macchina



Per semplificare il lavoro



Non gettare l centralina

- Questi simboli sono utilizzati nel presente manuale quando le raccomandazioni riguardano la Sua sicurezza, quella degli altri oppure il corretto funzionamento della macchina.
- E' indispensabile comunicare queste raccomandazioni a tutte le persone che usano la macchina.

Français

SOMMAIRE

- 6-7 A Présentation du système DPB Polyvrac
- 8-9 B Connexion au tracteur
- 10-11 C Boîtier de commande DPB Polyvrac
- 12-17 D Présentation des fonctions



7

Pages PROGRAMMATION

- 18-21 A Calibrage de la vitesse d'avancement
- 22-29 B Réglage du débit
- 30-35 C Choix de l'engrais
- 36-37 D Sélection de la largeur de travail
- 38-39 E Fonction Tribord
- 40-43 F Remplissage de la trémie
- G Fonctions complémentaires



2

Pages MISE EN ROUTE RAPIDE

- 46-47 Français
- 48-49 Italien



3

Pages INFORMATIONS

- 50-65 · A Enregistrement des données
- 66-75 B Modulation automatique
- 76-77 C Diagnostique
- 78-79 D Maintenance
 - 80 E Pannes/Remèdes



4



Lire attentivement la notice avant l'utilisation. Comprendre son boîtier électronique c'est mieux l'utiliser. En français suivre le symbole.

Italiano

INDICE

Pagina PRESENTAZIONE

- 6-7 A Presentazione del sistema DPB Polyvrac
- 8-9 B Collegamento al trattore
- 10-11 C Centralina di comando DPB Polyvrac
- 12-17 D Presentazione delle funzioni



7

Pagina PROGRAMMAZIONE

- 18-21 A Calibratura della velocità di avanzamento
- 22-29 B Regolazione del flusso
- 30-35 C Scelta del concime
- 36-37 D Selezione della larghezza di lavoro
- 38-39 E Funzione Tribord
- 40-43 F Riempimento della tramoggia
- 44-45 G Funzioni complementari



2

Pagina AVVIAMENTO RAPIDO

- 46-47 Francese
- 48-49 Italiano



3

Pagina INFORMAZIONI

- 50-65 A Registrazione dei dati 66-75 • B Regolazione automatica
- 76-77 C Diagnostica 78-79 • D Manutenzione
 - 81 E Guasti/Rimedi



Z



Leggere attentamente il manuale prima dell'uso. Conoscere la centralina elettronica vuol dire utilizzarla meglio. In italiano, seguire il simbolo.



A Présentation du système DPB Polyvrac

a) Introduction

Le Système DPB Polyvrac est un instrument de mesure et de contrôle de l'épandage d'engrais granulés avec débit proportionnel à l'avancement.

 LES INFORMATIONS DE POIDS DONNÉES PAR LE DPB POLYVRAC NE PEUVENT PAS ÊTRE UTILISÉES POUR DES TRANSACTIONS COMMERCIALES.

Le distributeur DPB Polyvrac ne doit être utilisé que pour les travaux pour lesquels il a été conçu.

En cas de dommage lié à l'utilisation hors du cadre des applications spécifiées par le constructeur, la responsabilité de celui-ci sera entièrement dégagée. Le distributeur DPB Polyvrac ne doit être utilisé, entretenu et réparé que par des personnes compétentes, familiarisées avec les caractéristiques et le mode d'utilisation de la machine.

b) Présentation

- ⇔Boîtier Vision DPB Polyvrac.
- ② ⇒ Alimentation pour les vérins électriques protection = 45 A.
- Alimentation boitier Vision , protection = 7 A, le Branchement est à réaliser à l'arrière de la console sur la prise RS 232 du port du haut.
- 6 ⇒ Boîte de connexion.
- ∀érins électriques pour le contrôle du débit.

 $\widehat{\pi}$

A Presentazione del sistema DPB Polyvrac

a) Introduzione

Il Sistema DPB Polyvrac è uno strumento di misurazione e di controllo dello spandimento di concime in granuli con flusso proporzionale all'avanzamento.

• LE INFOMAZIONI SUL PESO DATE DAL DPB POLYVRAC NON POSSONO ESSERE UTILIZZATE PER OPERAZIONI COMMERCIALI.

Il distributore DPB Polyvrac deve essere utilizzato soltanto per effettuare i lavori per i quali è stato progettato.

In caso di danni dovuti ad un uso non conforme alle applicazioni specificate dal produttore, quest'ultimo declina ogni responsabilità. Il distributore DPB Polyvrac deve essere usato, manutenzionato e riparato soltanto da persone competenti, che conoscono le caratteristiche e il modo d'uso della macchina.

b) Presentazione

- ② ⇒ Alimentazione dei martinetti elettrici protezione = 45 A.
- Alimentazione centralina Vision protezione = 7 A, il Collegamento deve essere effettuato nella parte posteriore della console, sulla presa RS 232 della porta superiore.
- ⑤ ⇒ Scatola di connessione.
- Martinetti elettrici per il controllo del flusso.



B Connexion au tracteur

a) Installation du DPB Polyvrac

Il est impératif de brancher les alimentations électriques directement à la batterie 12 volts du tracteur.

Lorsque la prise est branchée, le boîtier peut être allumé.

Le boîtier DPB Polyvrac possède un accumulateur permettant de garder en mémoire les données programmées.

Le boîtier DPB Polyvrac doit être protégé par des fusibles 10 A sur son alimentation, et 45 A pour l'alimentation électrique des vérins.

Faisceau d'alimentation disponible en option.

Le boîtier doit être monté de manière à ce qu'il soit bien visible par le conducteur.

IT

B Collegamento al trattore

a) Installazione del DPB Polyvrac

E' indispensabile collegare direttamente l'alimentazione elettrica alla batteria 12 Volt del trattore.

Quando la presa è collegata, la centralina può essere accesa.


La centralina DPB Polyvrac ha un accumulatore che consente di memorizzare i dati programmati.

La centralina DPB Polyvrac deve essere protetta da fusibili da 10 A sulla sua alimentazione e da 45 A per l'alimentazione elettrica dei martinetti.

Fascio cavi di alimentazione disponibile in opzione.

La centralina deve essere montata in modo da essere perfettamente visibile al conducente.

C

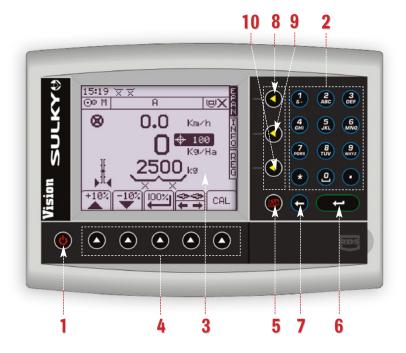

Boîtier de commande DPB Polyvrac

- 1 Mise sous tension
- 2 Pavé numérique et alphabétique
- 3 Ecran multifonction
- 4 Touches des fonctions
- **5** Touche menu paramétrage usine et diagnostique revendeur
- 6 Touche de "confirmation" ou "entrée" d'un paramétrage
- 7 Touche "retour"

- 8 Touche "menu épandage" : utilisée en cours d'épandage
- 9 Touche "menu information" : utilisée en consultation
- 10 Touche "menu réglage" : utilisée en début d'épandage

Le boîtier fonctionne sous la forme d'un menu défilant.

- Prendre le temps de lire les informations.

TT

C Centralina di comando DPB Polyvrac


- 1 Accensione
- 2 Tastierino (numeri e lettere)
- 3 Schermo multifunzione
- 4 Tasti delle funzioni
- 5 Tasto menu parametrizzazione in fabbrica e diagnostica presso il rivenditore
- 6 Tasto di "conferma" o "immissione" di una parametrizzazione
- 7 Tasto "indietro"

- 8 Tasto "menu spandimento": usato durante lo spandimento
- ¶ Tasto "menu informazioni": usato durante la consultazione
- 10 Tasto "menu regolazione": usato all'inizio dello spandimento.

La centralina funziona come un menu scorrevole.

- Prendere il tempo di leggere le informazioni.

a)

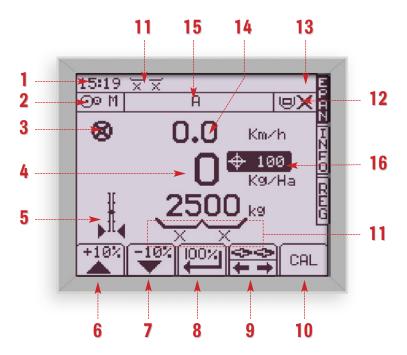

D Présentation des fonctions

a) Menu épandage

Le menu épandage est utilisé en cours de travail. Vous disposez des principales informations de contrôle.

- 1 Heure
- 2 · Vitesse tapis (Petite ou moyenne)
- 3 Indicateur de rotation du tapis DPA
- 4 Quantité d'épandage par ha.
- 5 Indicateur de positionnement des vérins électriques de contrôle des débits.
- 6 Touche modulation + 10%
- 7 Touche modulation 10%

- 8 Retour à la dose hectare de référence après une modulation.
- 9 Touche commande TRIBORD et de sélection modulation "droite" ou "gauche"
- •10 Touche test de débit
- Indicateur d'ouverture/fermeture des trappes électriques.
- 12 Position du Réducteur inox sur la trappe de débit .
- 13• Alarme.
- 14 Vitesse d'avancement. Elle peut être légèrement différente du compteur tracteur.
- 15 Nom de l'engrais
- 16 Dose hectare souhaitée.

II

D Presentazione delle funzioni


a) Menu spandimento

Il menu spandimento è usato durante la fase di lavoro. Indica le principali informazioni di controllo.

- 1 Ora
- 2 Velocità del nastro (Bassa o media)
- 3 Indicatore di rotazione del nastro DPA
- 4 Quantità sparsa all'ettaro.
- 5 Indicatore di posizionamento dei martinetti elettrici di controllo del flusso.
- 6 Tasto regolazione + 10%
- 7 Tasto regolazione 10%

- 8 Ritorno alla dose di riferimento all'ettaro dopo una regolazione.
- 9 Tasto di comando Tribord e di selezione regolazione "destra" o "sinistra"
- 10 Tasto test del flusso
- 11 Indicatore di apertura/chiusura delle botole elettriche.
- 12 Posizione del Riduttore inox sulla botola del flusso.
- 13 Allarme.
- 14 Velocità di avanzamento. Può essere leggermente diversa da quella del contatore del trattore
- 15 · Nome del concime
- 16 Dose all'ettaro desiderata.

b)

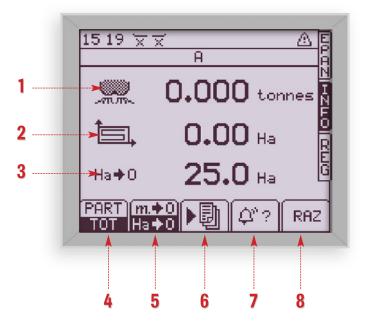

b) Menu informations

Le menu information est utilisé en consultation pour connaître les performances du chantier d'épandage.

- 1 Nombre de tonnes épandues (théorique)
- 2 Surface en hectare épandue. (réelle)
- 3 Indicateur du nombre d'hectares ou nombre de mètres restant à épandre."théorique"
- 4 Touche de sélection en information partielle pour la parcelle ou totale pour le chantier d'épandage.
- Touche de sélection du nombre d'hectare ou du nombre de mètre restant à épandre avec la quantité présente en trémie. "théorique"

- 6 Touche de sélection de la fonction enregistrement des données et modulation par GPS.
- 7 Touche d'information des alarmes actives.
- 8 Touche de remise à zéro des compteurs hectare et tonnage.

IT

D


b) Menu informazioni

Il menu informazioni viene usato durante la consultazione per avere informazioni sullo stato dello spandimento.

- 1 Numero di tonnellate sparse (teorico)
- 2 Superficie sparsa in ettari. (effettiva)
- Indicatore del numero di ettari o del numero di metri che restano da spandere "teorico".
- 4 Tasto di selezione informazione parziale per la parcella o informazione totale per la zona di spandimento.
- Tasto di selezione del numero di ettari o del numero di metri che restano da spandere con la quantità presente nella tramoggia. "teorico"

- 6 Tasto di selezione della funzione registrazione dei dati e regolazione mediante GPS.
- 7 Tasto d'informazione degli allarmi attivi.
- 8 Tasto di azzeramento dei contaettari e del contatore di tonnellaggio.

c)

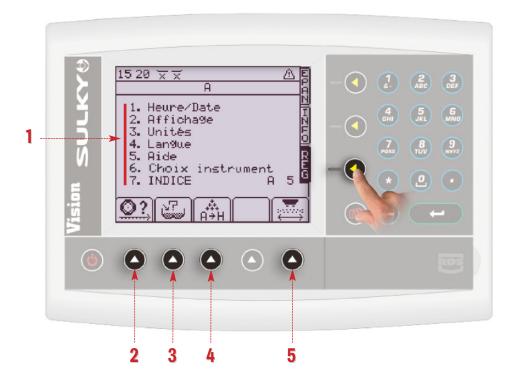

c) Menu réglage

Le menu réglage est utilisé à la mise en route du DPB Polyvrac. Soit pour l'enregistrement des données définitives, soit pour l'enregistrement des données propres à l'épandage.

- Données réglage du boîtier :
 - 1. Réglage de l'heure.
 - 2. Réglage de la luminosité de l'écran.
 - 3. Réglage des unités de mesure.
 - Ч. Réglage de la langue utilisée à l'écran.
 - 5. Coordonnées. Aide
 - b. Choix instrument (épandeur ou semoir).
 - 1. Indice correspondant aux pneumatiques.
- Touche de calibrage de la vitesse d'avancement 4 possibilités.

- 3 Remplissage de la trémie cette touche permet à partir d'une pesée ou d'un nombre de Big sac d'indiquer la quantité d'engrais apportée dans la trémie .Par la suite dans la fonction EPAN le boîtier indique grâce à un calcul la quantité d'engrais théorique restant en trémie
- Touche de sélection de l'engrais, mise en mémoire (8 niveaux), et inscription du "Facteur T" propre à chaque engrais.
 - Inscription du nom de l'engrais avec 💿
 - Calibrage spécifique avec
- Touche de sélection de la largeur de travail.

D c) Menu regolazione

Il menu regolazione viene usato al momento della messa in moto del DPB Polyvrac. Sia per la registrazione dei dati definitivi, sia per la registrazione dei dati riguardanti lo spandimento.

- Dati regolazione della centralina:
 - 1. Regolazione dell'ora.
 - 2. Regolazione della luminosità dello schermo
 - 3. Regolazione delle unità di misura.
 - 4. Regolazione della lingua usata sullo schermo.
 - 5. Coordinate. Aiuto
 - ь. Scelta dell'attrezzo (spandiconcime o seminatrice).
 - Indice corrispondente agli pneumatici.
- Tasto di calibratura della velocità di avanzamento: 4 possibilità.

- Riempimento della tramoggia. Questo tasto permette, partendo da una pesata o da una determinata quantità di Big bag, d'indicare la quantità di concime messa nella tramoggia. In seguito, con la funzione EPAN (SPAND), la centralina indica - mediante un calcolo - la quantità di concime teorico che rimane nella tramoggia
- Tasto di selezione del concime, memorizzazione (8 livelli) e iscrizione del "Fattore T" tipico di ogni concime.
 - Iscrizione del nome del concime con

 .
 - Calibratura specifica con
- Tasto di selezione della larghezza di lavoro.

A a) ←III CAL 13:27 🗑 🕱 ▶1. **○** 1.000 m/Pulse 1. Heure/Date 2. 1.000 m/Mulse 2. Affichage 3. Unités 4. Langue 5. Aide 3. 2.000 m/Pulse 4. 0.016 m/Pulse 6. Choix instrument 5. NMEA UTG B 15 7. Indice ECHAP CAL <u>Facteur Vitesse</u> Calibrage sur 100m m/Pulse 1.00000 ▶Calibra9e sur 100m 0m 100m Pressez ← Pour Activer Avancer 100 metres ECHAP ▲ ECHAP

2

A Calibrage de la vitesse d'avancement

SÉLECTIONNER LE MENU REG.

a) Capteur de vitesse

- Jalonner 100 mètres.
- Placer une roue au premier jalon.
- Sélectionner la fonction .
- Choisir le type de capteur avec .



1er tracteur - 2e tracteur -3e tracteur

- Sélectionner devant le 1^{er} jalon.
- Sélectionner "Calibrage sur 100m".
- Se placer devant le premier jalon.
- Presser pour activer.
- Avancer jusqu'au 2^{ème} jalon, espacé d'une distance de 100 m.
- Après arrêt au 2ème jalon Presser pour valider

Votre calibrage de vitesse est effectué.

Le DPB Polyvrac a calculé un cœfficient correspondant aux roues montées sur la machine et le garde en mémoire.

 $\widehat{\Pi}$

A Calibratura della velocità di avanzamento

SELEZIONARE IL MENU REG.

a) Sensore di velocità

- Picchettare su 100 metri.
- Posizionare una ruota del trattore all'altezza del primo picchetto.
- Selezionare la funzione 🖭 .
- Scegliere il tipo di sensore con




1a ruota - 2a ruota - 3a ruota

- Selezionare al 1° picchetto.
- Selezionare "Calibratura su 100m".
- Posizionarsi davanti al primo picchetto.
- Premere per attivare.
- Avanzare fino al 2º picchetto, a una distanza di 100 m.
- Dopo l'arresto davanti al 2° picchetto, premere per confermare

La calibratura della velocità è effettuata.

Il DPB Polyvrac ha calcolato un coefficiente corrispondente alle ruote montate sulla macchina e lo memorizza.

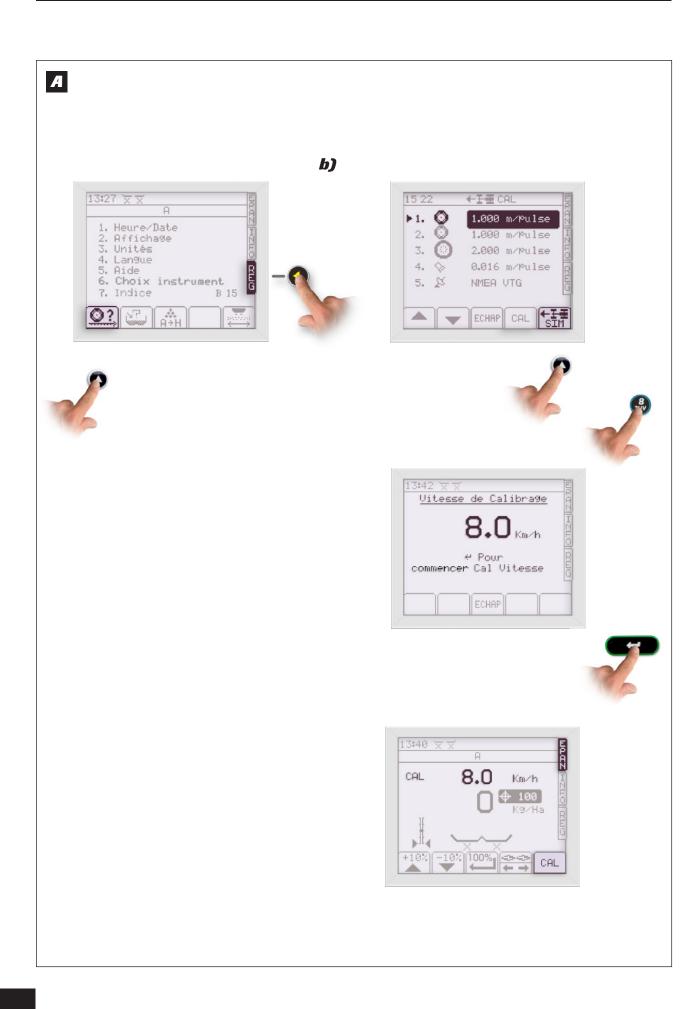

b) Simulation de vitesse d'avancement

- Sélectionner le menu REG. Capteur de vitesse.

SÉLECTION DE LA FONCTION .

- Entrer la vitesse d'avancement avec le pavé numérique. exemple: 8 Km/h
- Valider par pour commencer la simulation.

Pour stopper la simulation :

- sélectionner 🔛 et valider 💶 de nouveau.

A

b) Simulazione della velocità di avanzamento

- Selezionare il menu REG. Sensore di velocità.


SELEZIONARE LA FUNZIONE.

- Immettere la velocità di avanzamento con il tastierino. Per esempio: 8 Km orari

- Confermare con per cominciare la simulazione.

Per interrompere la simulazione:

- selezionare !!! e confermare di nuovo con

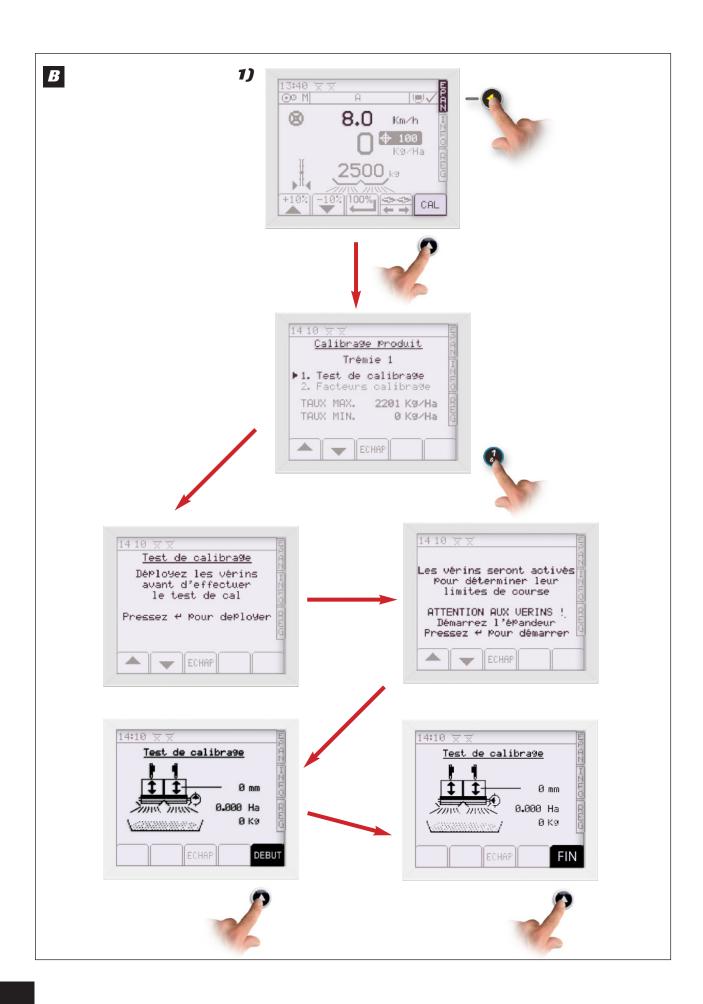

B Réglage du débit

a) 1ère Méthode

Essai de débit avec le kit seau

Il est conseillé de calibrer le "Facteur T" du produit avec un test.

- Installer le kit essai de débit.

DEUX POSSIBILITÉS D'ACCÈS :

1 - Depuis le menu Epandage

- Sélectionner le menu EPAN
- Sélectionner la fonction CAL
- Sélectionner 1 : test de calibrage.
- Sélectionner pour déployer les vérins.
- Sélectionner pour démarrer le test.

- Sélectionner DEBUT
- Enclencher le DPA (le tapis) et avancer, l'engrais coule, une alarme se déclenche pour prévenir du risque de débordement des seaux.
- A la fin de l'essai appuyer sur FIN puis réaliser une pesée des seaux.
- Entrer le poids obtenu en kg et valider avec



Le boîtier a calculé le nouveau "Facteur T" spécifique au produit.

B Regolazione del flusso

a) 1º Metodo

Test del flusso con il kit di secchi

Si consiglia di calibrare il "Fattore T" del prodotto mediante un test.

- Installare il kit di test del flusso.

ESISTONO DUE POSSIBILITÀ DI ACCESSO:

1 - Con il menu Spandimento

- Selezionare il menu **EPAN** (SPAND)
- Selezionare la funzione [CAL]
- Selezionare 1: test di calibratura.
- per spiegare i martinetti. - Selezionare
- Selezionare per iniziare il test-


- Selezionare DEBUT



- Innestare il DPA (il nastro) e avanzare: il concime scorre, scatta un allarme per avvisare che c'è rischio di fuoriuscita dai secchi.
- Alla fine del test, premere FIN , poi effettuare una pesata dei secchi.
- Immettere il peso ottenuto in kg e confermare con

La centralina ha calcolato il nuovo "Fattore T" specifico del prodotto.

Programmation / Programmazione

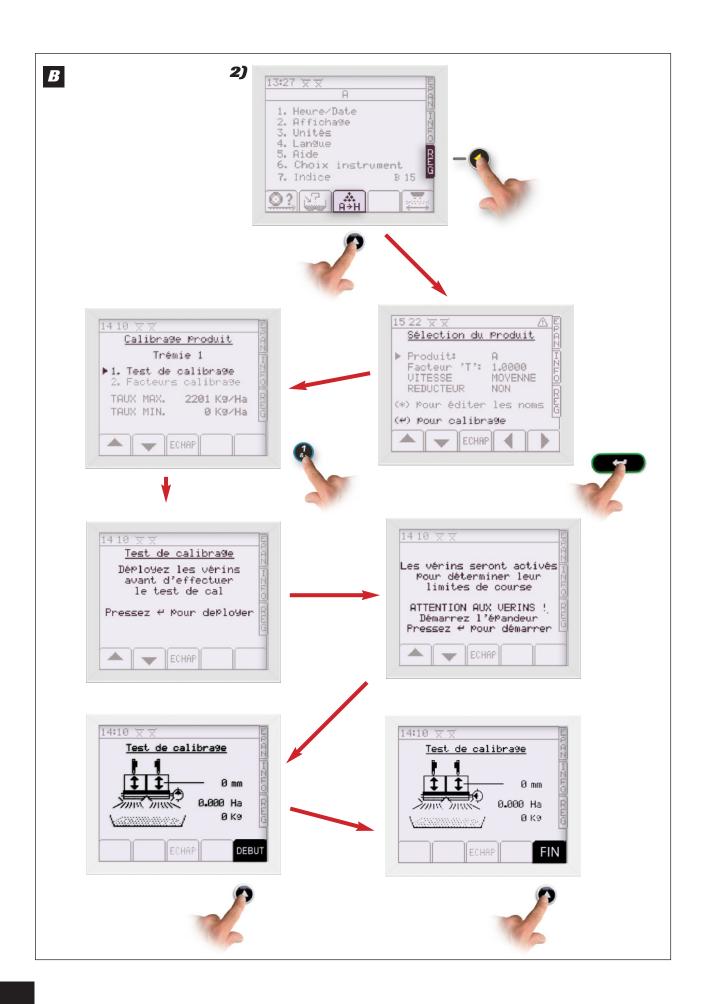

2 - Depuis le menu Réglage

- Sélectionner la fonction
- Sélectionner pour calibrage produit.
- Sélectionner 1 : test de calibrage.
- Sélectionner pour déployer les vérins.
- Sélectionner pour démarrer le test.
- Enclencher le DPA (le tapis) et avancer, l'engrais coule, une alarme se déclenche pour prévenir du risque de débordement des seaux.
- A la fin de l'essai appuyer sur FIN puis réaliser une pesée des seaux.

- Entrer le poids obtenu en kg et valider avec



Le boîtier a calculé le nouveau "Facteur T" spécifique au produit.

- Sélectionner pour sortir.

Le DPB Polyvrac conservera en mémoire le dernier réglage réalisé sur le produit sélectionné.

(A B C D E F G H)

IT

B

2 - Con il menu Regolazione

- Selezionare la funzione
- Selezionare per calibrare il prodotto.
- Selezionare 1: test di calibratura.
- Selezionare per spiegare i martinetti.
- Selezionare per iniziare il test-
- Innestare il DPA (il nastro) e avanzare: il concime scorre, scatta un allarme per avvisare che c'è rischio di fuoriuscita dai secchi.
- Alla fine del test, premere FIN , poi effettuare una pesata dei secchi.


- Immettere il peso ottenuto in kg e confermare con

La centralina ha calcolato il nuovo "Fattore T" specifico del prodotto.

- Selezionare ECHAP per uscire.

II DPB Polyvrac memorizza l'ultima regolazione effettuata sul prodotto selezionato.

(A B C D E F G H)

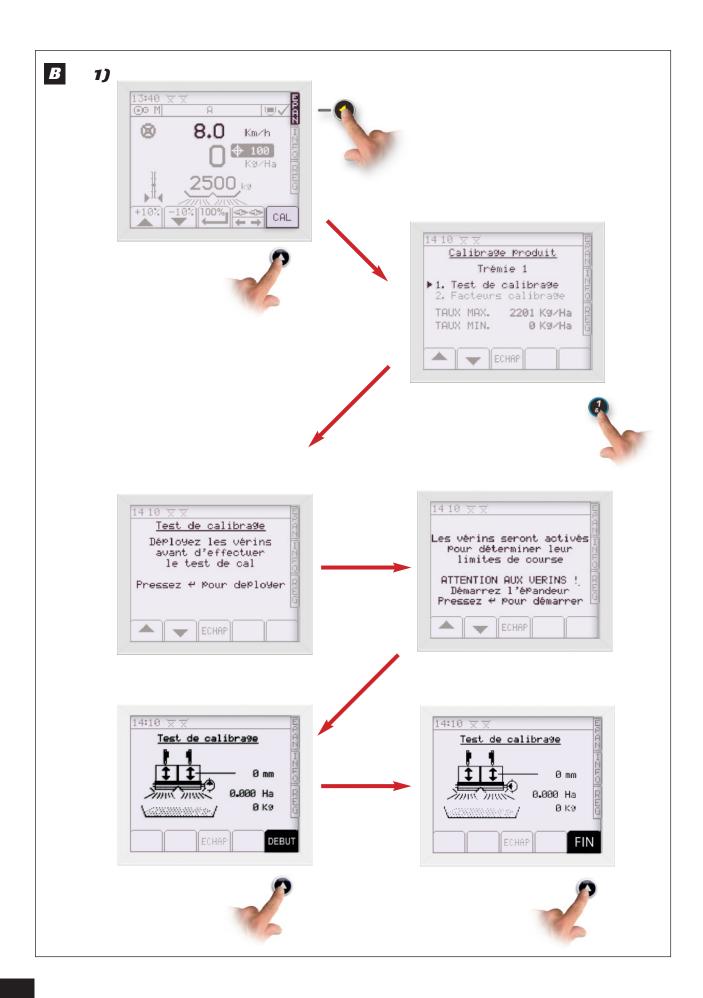

b) 2ème Méthode

Essai de débit en réalisant une pesée de la machine avant l'essai et une pesée à la fin de

Il est conseillé de calibrer le "Facteur T" du produit avec un test.

DEUX POSSIBILITÉS D'ACCÈS :

1 - Depuis le menu Epandage

- Réaliser une pesée de la machine (P1)
- Sélectionner le menu EPAN
- Sélectionner la fonction [CAL]
- Sélectionner 1 : test de calibrage.
 Sélectionner pour déployer les vérins.
- Sélectionner (pour démarrer le test.
- Sélectionner

- Enclencher le DPA (le tapis) et avancer, l'engrais coule, une alarme se déclenche pour prévenir du risque de débordement dans le cas d'un essai de débit avec les seaux. (ne pas en tenir compte)

La durée de l'essai est à déterminer par le conducteur, au minimum réaliser une surface de 0,25 ha.

- A la fin de l'essai appuyer sur FIN .
- Réaliser une pesée (P2) de la machine.
- Calculer le poids réellement épandu: P1-P2 = P
- Entrer le poids P obtenu en kg et valider avec

Le boîtier a calculé le nouveau "Facteur T" spécifique au produit.

b) 2° Metodo

Test del flusso effettuando una pesata della macchina prima del test ed una pesata alla fine

Si consiglia di calibrare il "Fattore T" del prodotto mediante un test.

ESISTONO DUE POSSIBILITÀ DI ACCESSO:

1 - Con il menu Spandimento

- Effettuare una pesata della macchina (P1)
- Selezionare il menu EPAN (SPAND) -Selezionare la funzione [CAL]
- Selezionare 1: test di calibratura.
- Selezionare



🕨 per spiegare i martinetti.

- Selezionare



- Selezionare DEBUT

per iniziare il test-

- Alla fine del test, premere FIN .

di 0,25 ettari.

con i secchi. (non tenerne conto)

- Effettuare una pesata (P2) della macchina.

La durata del test deve essere determinata dal

- Calcolare il peso effettivamente sparso: P1-P2 = P

conducente. Spandere come minimo una superficie

- Innestare il DPA (il nastro) e avanzare: il concime


rischio di fuoriuscita se si tratta di un test del flusso

scorre, scatta un allarme per avvisare che c'è

- Immettere il peso P ottenuto in kg e confermare

La centralina ha calcolato il nuovo "Fattore T" specifico del prodotto.

Programmation / Programmazione

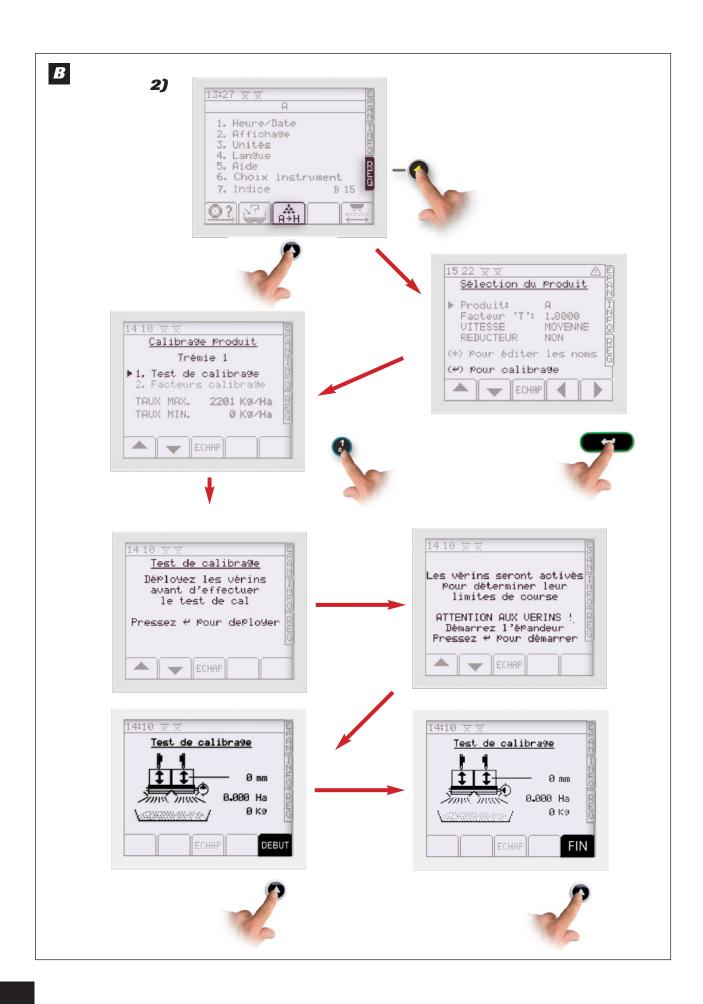

2 - Depuis le menu Réglage

- Sélectionner la fonction 👬
- Sélectionner pour calibrage produit.
- Sélectionner 1 : test de calibrage.
- Sélectionner pour déployer les vérins.
- Sélectionner pour démarrer le test.
- Sélectionner
- Enclencher le DPA (le tapis) et avancer, l'engrais coule, une alarme se déclenche pour prévenir du risque de débordement dans le cas d'un essai de débit avec les seaux. (ne pas en tenir compte)

La durée de l'essai est à déterminer par le conducteur, au minimum réaliser une surface de 0,25 ha.

- A la fin de l'essai appuyer sur FIN .
- Réaliser une pesée (P2) de la machine.
- Calculer le poids réellement épandu: P1-P2 = P
- Entrer le poids obtenu en kg et valider avec 🚾

Le boîtier a calculé le nouveau "Facteur T" spécifique au produit.

- Sélectionner ECHAP pour sortir.

Le DPB Polyvrac conservera en mémoire le dernier réglage réalisé sur le produit sélectionné.

(A B C D E F G H)

REMARQUE:

Avec cette 2ème méthode, le calibrage est généralement plus précis;

IT

B

2 - Con il menu Regolazione

- Selezionare la funzione
- Selezionare per calibrare il prodotto.
- Selezionare 1: test di calibratura.
- Selezionare per spiegare i martinetti.
- Selezionare per iniziare il test
- Selezionare DEBUT
- Innestare il DPA (il nastro) e avanzare: il concime scorre, scatta un allarme per avvisare che c'è rischio di fuoriuscita se si tratta di un test del flusso con i secchi. (non tenerne conto)

La durata del test deve essere determinata dal conducente. Spandere come minimo una superficie di 0,25 ettari.

- Alla fine del test, premere FIN .
- Effettuare una pesata (P2) della macchina.
- Calcolare il peso effettivamente sparso: P1-P2 = P
- Immettere il peso ottenuto in kg e confermare con



La centralina ha calcolato il nuovo "Fattore T" specifico del prodotto.

- Selezionare ECHAP per uscire.


Il DPB Polyvrac memorizza l'ultima regolazione effettuata sul prodotto selezionato.
(A B C D E F G H)

OSSERVAZIONE:

Con questo secondo metodo, in genere la calibratura è più precisa.

2

Programmation / Programmazione

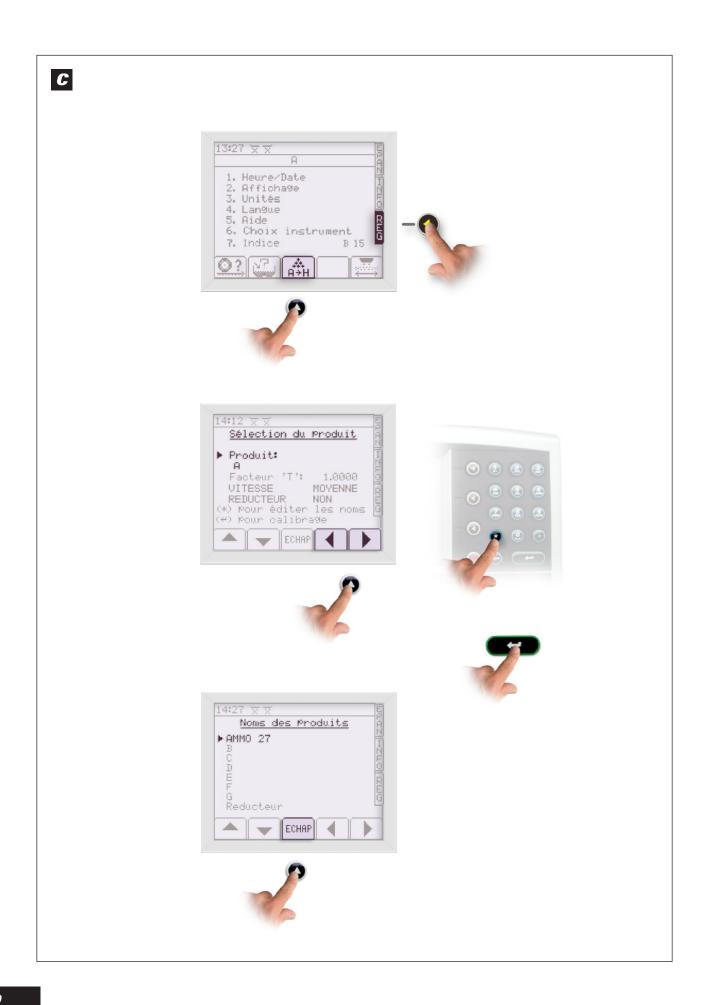



C Choix de l'engrais

Pour une pleine utilisation des capacités du DPB Polyvrac, il est conseillé de mettre en mémoire vos différents engrais sur les 8 mémoires possibles.

Avant chaque épandage, reprendre l'engrais correspondant ou celui qui se rapproche le plus d'un point de vue physique (granulométrie, densité,...). Par défaut en usine, les "Facteurs T" sont de 1. Après chaque essais de débit, le boîtier conserve le dernier "Facteur T" calculé en mémoire.

- Sélectionner .
- Choisir le produit à l'aide de
- Sélectionner si vous voulez inscrire le nom de l'engrais à l'aide du pavé alphabétique.

C Scelta del concime

Per utilizzare pienamente le capacità del DPB Polyvrac, si consiglia di memorizzare i diversi tipi di concime nelle 8 memorie disponibili.

Prima di ogni spandimento, riprendere il concime corrispondente oppure quello più simile da un punto di vista fisico (granulometria, densità, ecc.).

In fabbrica, i "Fattori T" per difetto sono di 1.

Dopo ogni test del flusso, la centralina memorizza l'ultimo "Fattore T" calcolato.

- Selezionare 🔬 .
- Scegliere il prodotto con .
- Selezionare se si desidera scrivere il nome del concime con il tastierino.















REMARQUE:

Si on connait le "Facteur T" de l'engrais (cœfficient d'écoulement propre à chaque engrais et au distributeur), il est possible de le sélectionner manuellement :

- Sélectionner "Facteur T" à l'aide de



- Entrer la valeur à l'aide du pavé numérique et valider (
- Sélectionner ECHAP pour sortir.

Exemple de facteur T Moyen

Ammonitrate 33,5 T = 0.95Engrais complet 17/17/17 T = 1,1Chlorure de potassium T = 1.1518/46 T = 1,02

Si on constate un écart entre la dose /ha programmée et la dose / ha réellement épandu, il est possible de modifier le facteur T.

EXEMPLE:

Au départ le facteur T = 0.90- dose / ha programmée = 400 kg/ha =380 kg/ha- Dose réalisée

La différence est de - 5 %

Dans ce cas on peut modifier le facteur T

Nouveau facteur $T = 0.9 - (0.9 \times 0.5 \%) = 0.86$ ⇒ Donc le nouveau facteur T = 0,86

C

OSSERVAZIONE:

Se si conosce il "Fattore T" del concime (coefficiente velocità di scorrimento specifico di ogni concime e del distributore) è possibile selezionarlo manualmente:

- Selezionare "Fattore T" con
- Immettere il valore con il tastierino e confermare
- Selezionare ECHAP per uscire.

Esempio di fattore T Medio

T = 0.95Ammonitrato 33,5 Concime completo 17/17/17 T = 1,1Cloruro di potassio T = 1,15T = 1.0218/46

Se viene constatata una differenza tra la dose all'ettaro programmata e la dose all'ettaro effettivamente sparsa, è possibile modificare il fattore T.

PER ESEMPIO:

All'inizio il fattore T = 0.90- dose all'ettaro programmata = 400 kg/ha - Dose sparsa = 380 kg/ha

La differenza è di - 5 %

In tal caso si può modificare il fattore T

Nuovo fattore $T = 0.9 - (0.9 \times 0.5 \%) = 0.86$ ⇒ Quindi il nuovo fattore T è = 0,86



C

Utilisation du réducteur (1) (position travail) sur la trappe de débit mécanique.

(consulter la notice utilisation de la machine)

Quand il y a un risque de motte, supérieur ou égal à 1,5 cm et que le dosage / ha souhaité est par exemple inférieur ou égal à 100 l/ha sur 24 m .

Alors il est conseillé d'utiliser le réducteur.

Pour le positionner sur la console il faut :

DEPUIS LE MENU REG

- Sélectionner
- Positionner le curseur à l'aide de sur: relecture
- Mettre Non ou Oui à l'aide de



Quand on utilise le réducteur, la trappe de débit mécanique doit être positionnée sur l'ouverture 8cm.

C

Uso del riduttore (1) (posizione di lavoro) sulla botola del flusso meccanica.

(consultare il foglio illustrativo della macchina)


Quando c'è il rischio di avere delle zolle superiori o pari a 1,5 cm e il dosaggio all'ettaro desiderato è, per esempio, inferiore o pari a 100 litri all'ettaro su 24 m, in tal caso si consiglia di usare il riduttore. Per posizionarlo sulla console bisogna:

Con il menu REG

- Selezionare
- Posizionare il cursore con su: rilettura
- Scrivere No o Si con .



Quando viene usato il riduttore, la botola del flusso meccanica deve essere posizionata sull'apertura di 8 cm.

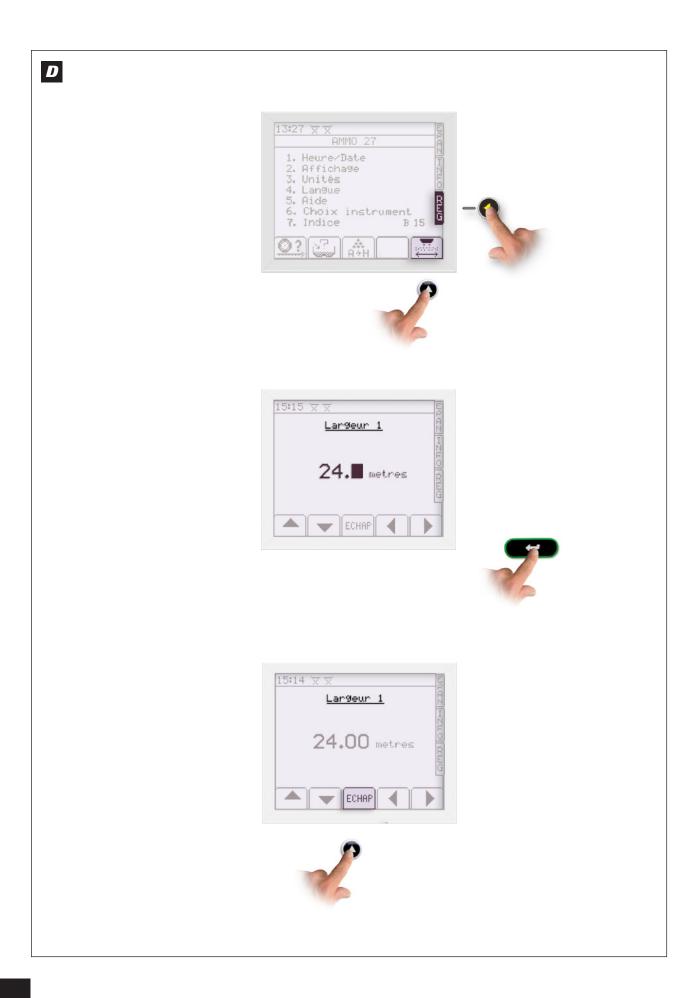

D Sélection de la largeur de travail

Faire correspondre la largeur sélectionnée dans le DPB Polyvrac avec la largeur d'épandage utilisée au travail.

- Sélectionner .
- Entrer la valeur à l'aide du pavé numérique en mètre et valider avec
- Sélectionner ECHAP pour sortir.

D Selezione della larghezza di lavoro

Fare corrispondere la larghezza selezionata nel DPB Polyvrac alla larghezza di spandimento usata nella fase di lavoro.


- Selezionare 💹 .
- Immettere il valore in metri con il tastierino e confermare con
- Selezionare ECHAP per uscire.

ıτ


E


1)



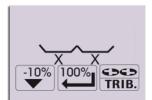





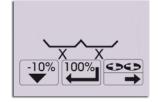

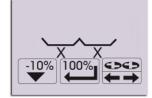

2)

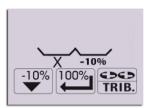

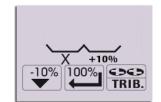

E Fonction Tribord

1) Sélection de la fonction Tribord

⇒ 1 appui sur la touche ⇒ permet d'activer la fonction Tribord, attendre 2 à 3 s.

L'icône affiche

Si 2 appuis à suivre sur la touche permet de sélectionner le côté gauche pour la modulation de la dose/ha.

L'icône affiche

Si 3 appuis à suivre sur la touche permet de sélectionner le côté droit pour la modulation de la dose/ha.

L'icône affiche :

2) Fonction Tribord avec la modulation

Il faut choisir la modulation gauche ou droite avant de sélectionner le Tribord.

REMARQUE:

S'il y a un disfonctionnement avec le tribord le boîtier affiche :

"Problème TRIBORD" en clignotant.

ĪĪ

E Funzione Tribord

1) Selezione della funzione Tribord

Premendo 1 volta il tasto è possibile attivare la funzione Tribord. Aspettare 2 o 3 secondi.

Appare l'icona

Premendo 2 volte di seguito il tasto possibile selezionare il lato sinistro per la regolazione della dose all'ettaro.

Appare l'icona 😜 .

Premendo 3 volte di seguito il tasto possibile selezionare il lato destro per la regolazione della dose all'ettaro.

Appare l'icona ≌ .

2) Funzione Tribord con regolazione

Prima di selezionare il Tribord, bisogna scegliere la regolazione a sinistra o a destra.

OSSERVAZIONE:

Se il Tribord non funziona correttamente, sulla centralina appare:

"Problème TRIBORD" (Problema TRIBORD) lampeggiante.

F







F Remplissage de la trémie

 Cette fonction remplissage de la trémie permet à partir d'une pesée ou d'un nombre de big sac, d'indiquer la quantité d'engrais apportée dans la trémie.

Par la suite dans la fonction **EPAN**, le boîtier indique grâce à un calcul, la quantité d'engrais théorique restant en trémie.

· Paramétrage du "remplisssage de la trémie

DEPUIS LE MENU REG

- Sélectionner
- Vous positionnez le curseur avec les touches sur
- Là vous pouvez à l'aide du pavé numérique entrer la valeur correspondante à la charge maxi de la machine



Cette quantité doit être en adéquation avec les réglementations routières actuelles.

IT

F Riempimento della tramoggia

 La funzione "riempimento della tramoggia" consente, partendo da una pesatura o da una quantità di big sac, d'indicare la quantità di concime presente nella tramoggia.

In seguito, nella funzione **SPAND**, la centralina indica, mediante un calcolo, la quantità di concime teorica che rimane nella tramoggia.

Impostazione del "riempimento della tramoggia"

NEL MENU REG

della macchina

- Selezionare l'icona
- Con i tasti , posizionare il cursore ;
- Usando il tastierino, a questo punto potete immettere il valore corrispondente al carico massimo



Questa quantità deve essere conforme all'attuale normativa stradale.

F





Là vous pouvez ajuster si nécessaire la quantité présente dans la trémie si elle ne correspond pas à la réalité.

SUR « REMPLIR TRÉMIE » 😛



- Valider quand le curseur est sur

« REMPLIR TRÉMIE » .

la console affiche directement le « MAXI ».

sur « Ajouter O Kg »

Vous pouvez à l'aide du pavé numérique entrer la valeur réelle et connue du poids que vous ajoutez en ce moment dans la trémie.

- Confirmer avec






Vous pouvez à l'aide du pavé numérique indiquer une valeur seuil à partir de laquelle une alarme va se déclencher dans le menu EPAN.

Cette alarme permet au conducteur de la machine d'être informé à un moment précis de la quantité de produit restant dans la trémie.

F

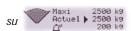

Adesso potete, se necessario, regolare la quantità presente nella tramoggia, se questa non corrisponde alla realtà.

SU « **RIEMPIRE TRAMOGGIA** » +



- Confermare quando il cursore si trova su

« RIEMPIRE TRAMOGGIA ».

sulla console appare direttamente « Maxi ».

SU « AGGIUNGERE O KG » +

Con il tastierino, potete immettere il valore effettivo e conosciuto del peso che aggiungete in questo istante nella tramoggia.

- Confermare con 💶








Con il tastierino potete indicare un valore limite a partire dal quale un allarme scatterà nel menu SPAND.

Questo allarme permette al conducente della macchina di essere informato, in un momento determinato, sulla quantità di prodotto che rimane nella tramoggia.

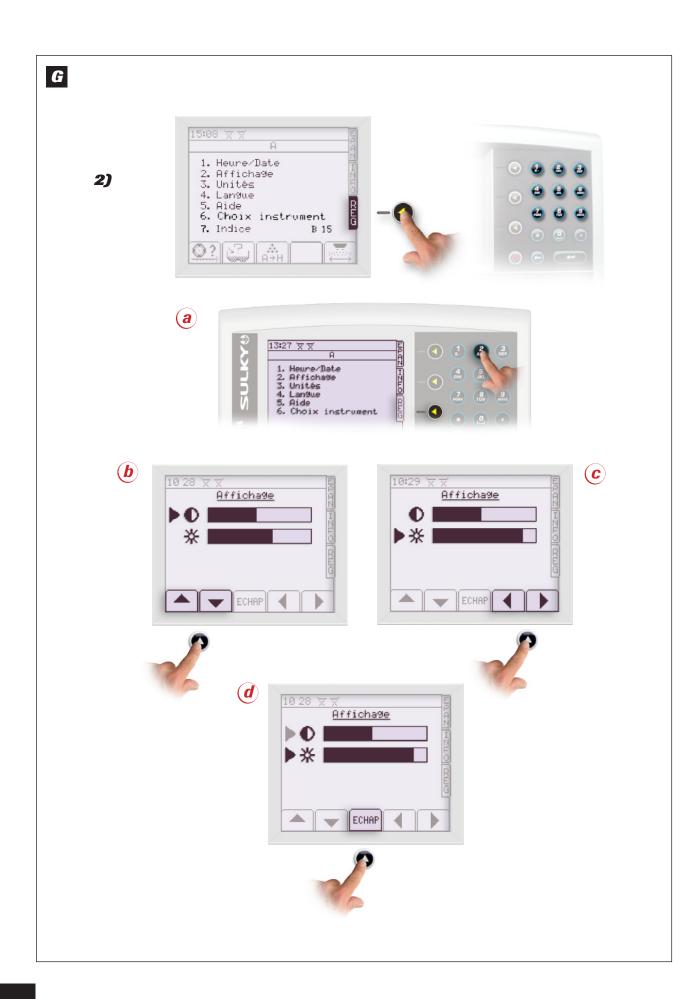

G Fonctions complémentaires

1) Heure/Date

- Sélectionner 1.
- Régler les valeurs à l'aide de et du pavé numérique.
- Sélectionner ECHAP pour sortir.

2) Affichage (voir exemple)

- a Sélectionner 2
- - **d** Sélectionner sortir.

3) Unités

- Sélectionner 3.

Réglage sur métrique par défaut.

- Sélectionner ECHAP pour sortir.

4) Langue

- Sélectionner 4.

- Régler la traduction à l'aide de 👝 🔽 .
- Sélectionner ECHAP pour sortir.

5) Aide

6) Choix instrument

- Sélectionner 6.
- Sélectionner vision DPB ou semoir.
- Valider —

7) Indice

L'indice de réglage est déterminé en fonction des pneumatiques. Consulter la notice d'utilisation de la machine dans le chapitre réglage du débit .Un tableau indique les indices de réglage correspondant aux pneumatiques utilisables sur l épandeur d'engrais .

- Sélectionner 7
- régler les valeurs à l'aide de valider
- Sélectionner ECHAP pour sortir

G Funzioni complementari

1) Ora/Data

- Selezionare 1.
- Regolare i valori con ed il tastierino.
- Selezionare ECHAP per uscire.

2) Visualizzazione (vedi esempio)

- a Selezionare 2
- **(b) (c)** Regolare l'intensità luminosa e lo schermo con
 - e .

 d Selezionare poi ECHAP per uscire.

3) Unità

- Selezionare 3.
- Regolazione metrica per difetto.
- Selezionare ECHAP per uscire.

4) Lingua

- Selezionare 4.

- Scegliere la lingua con
- Selezionare ECHAP per uscire.

5) Aiuto

6) Scelta dello strumento

- Selezionare 6.
- Selezionare "Vision DPB o seminatrice".
- Confermare .


7) Indice

L'indice di regolazione viene determinato in funzione degli pneumatici. Consultare nel manuale d'uso della macchina, il capitolo "regolazione del flusso". Una tabella indica gli indici di regolazione corrispondenti agli pneumatici utilizzabili sullo spandiconcime.

- Selezionare 7
- Regolare i valori con 🚺 🕨 e confermare con
 - -

- Selezionare ECHAP per uscire.

2

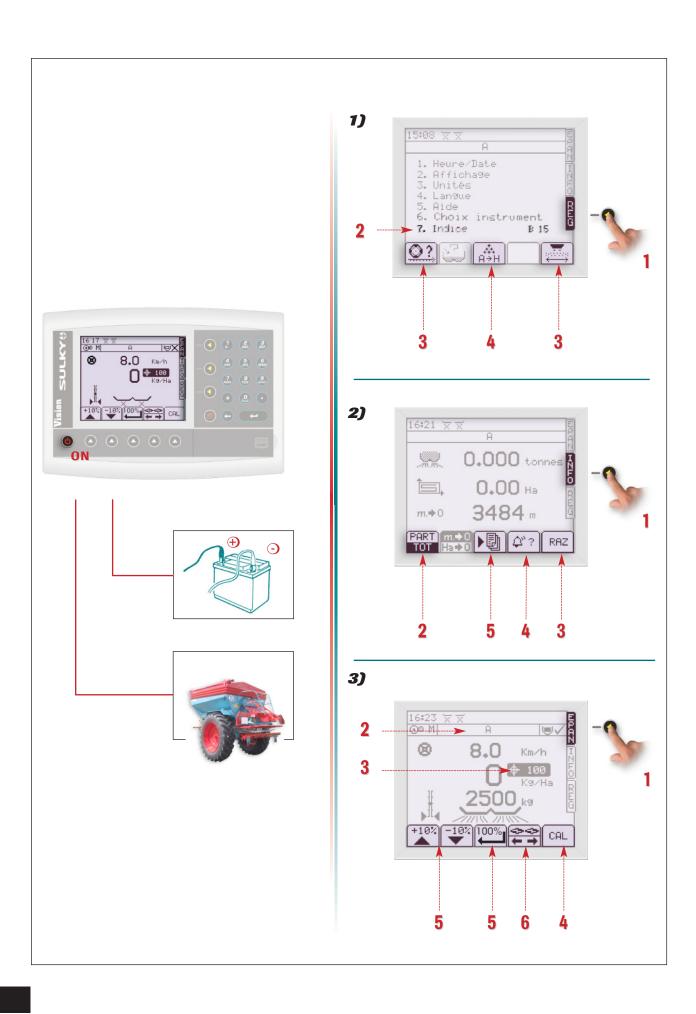

1)

- 1 Sélectionner le menu **REG**.
- 2 Programmer **INDICE** correspondant aux pneumatiques
- 3 Vérifier que tous les paramètres sont correctement enregistrés :coefficient de vitesse 🕮 et largeur de travail 🔄
- 4 Sélectionner votre engrais , vérifier le choix de la vitesse du tapis (dpa-xlt = moyenne) et l'utilisation ou la non utilisation du réducteur. (consulter la notice de la machine).

2)


- 1 Sélectionner le menu INFO.
- 2 Sélectionner le mode
- 3 Mettre à zéro chaque compteur avec la fonction 🙉
- 4 A la moindre alarme sonore et apparition de la cloche sur l'écran, sélectionner pour connaître les raisons. Sélectionner **OK** pour revenir à l'écran de base.
- 5 Sélectionner 🔃 si vous désirez enregistrer votre travail.

3)

- 1 Sélectionner le menu **EPAN**.
- 2 Vérifier que le choix de l'engrais est correct
- 3 Programmer la dose par hectare ,utiliser le pavé numérique valider par
- 4 Effectuer un essai de débit (voir chapitre 2 "B- Réglage débit")
- 5 Vous pouvez moduler votre dose/hectare : sélectionner ou puis retour en débit initial en sélectionnant ...
- 6 Vous pouvez activer le TRIBORD ou moduler soit le côté droit en sélectionnant soit le côté gauche en sélectionnant

Retour à la même dose droite/gauche en sélectionnant 2 .

q

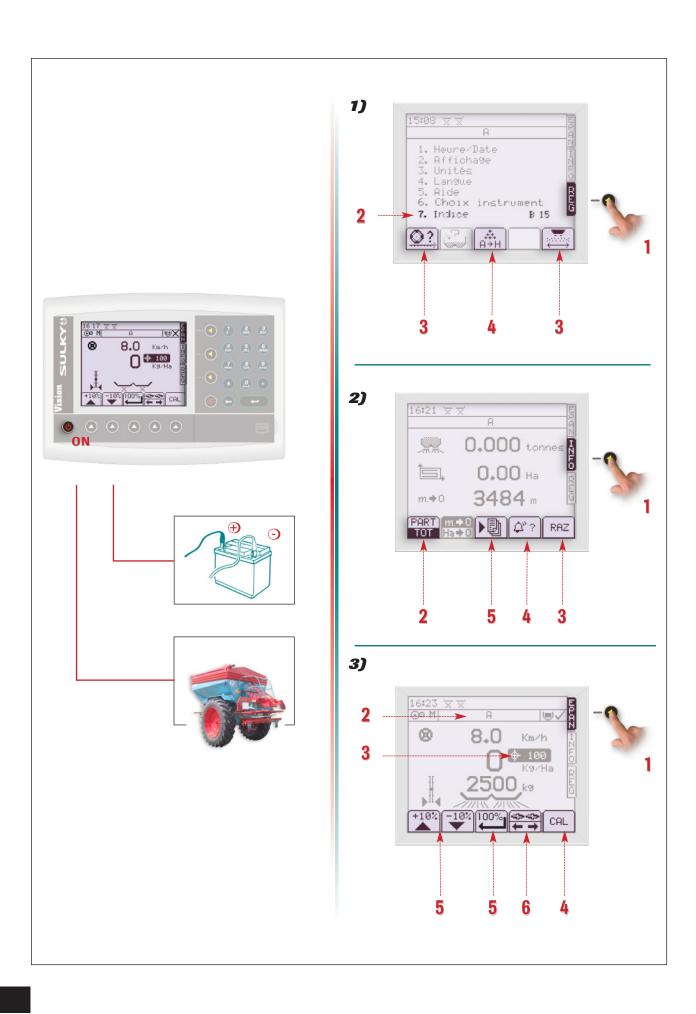

1)

- 1 Selezionare il menu **REG**
- 2 Programmare l'INDICE corrispondente agli pneumatici.
- 3 Controllare che tutti i parametri siano correttamente registrati: coefficiente di velocità 🖭 e larghezza di lavoro 🔄
- 4 Selezionare il concime , controllare la scelta della velocità del nastro (dpa-xlt = media) e l'utilizzo o meno del riduttore. (consultare il manuale d'uso della macchina).

2)

- 1 Selezionare il menu INFO.
- 2 Selezionare la modalità
- 3 Azzerare ogni contatore con la funzione 🖼
- 4 Se suona un allarme e sullo schermo appare un campanello, selezionare per conoscerne i motivi. Selezionare **OK** per ritornare alla schermata di base.
- 5 Selezionare se si desidera registrare il lavoro effettuato.

3)

- 1 Selezionare il menu **EPAN** (SPAND).
- 2 Controllare che la scelta del concime sia giusta
- 3 Programmare la dose all'ettaro, usare il tastierino e confermare con
- 4 Effettuare un test del flusso (vedi capitolo 2 "B- Regolazione del flusso")
- 5 E' possibile regolare la dose all'ettaro: selezionare 🕍 o 🖤 , poi ritornare al flusso iniziale selezionando 🕮 .
- 6 E' possibile attivare il TRIBORD o regolare il lato destro selezionando oppure il lato sinistro selezionando popure il lato sinistro selezionando Ritorno alla stessa dose lato destro/lato sinistro selezionando.

A







A Enregistrement des données

a) Inscription des noms

Le DPB permet d'inscrire directement à l'écran des informations alphabétiques : nom de l'engrais ou nom de la parcelle par exemple.

- Utiliser le pavé numérique et ses symboles :




A Registrazione dei dati

a) Iscrizione dei nomi

Il DPB permette di scrivere direttamente sullo schermo delle informazioni usando le lettere dell'alfabeto: per esempio, il nome del concime o il nome della parcella.

- Usare il tastierino ed i suoi simboli:

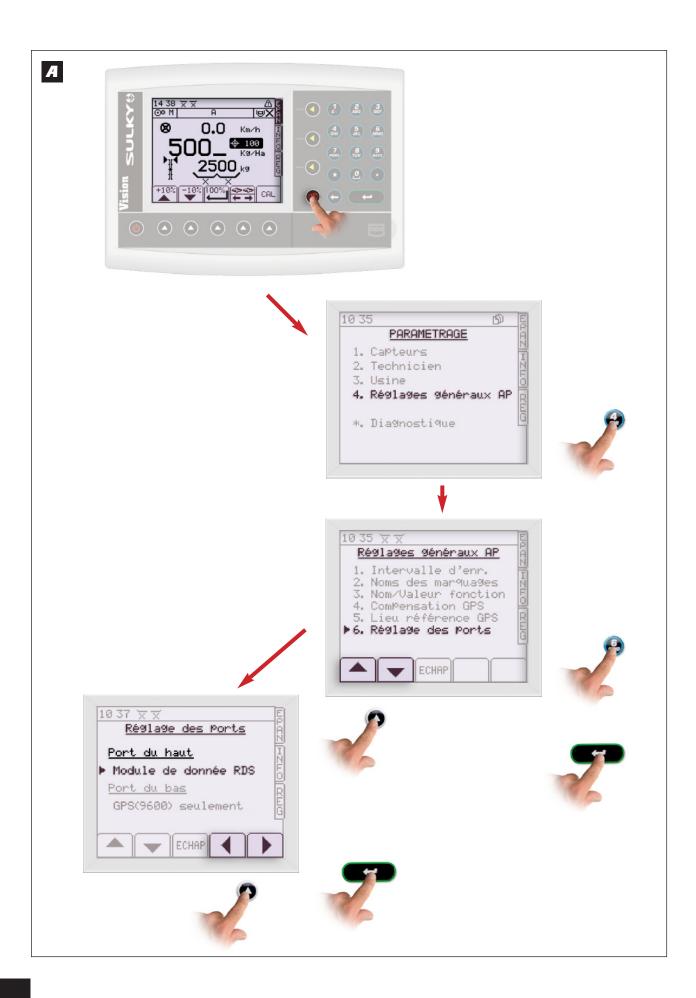

A

b) Enregistrement des chantiers

AVANT: Il faut paramétrer les ports

- sélectionner le menu paramétrage 🚳 .
- sélectionner 台 réglage généraux
- sélectionner le 6 réglage des ports à l'aide des touches ou et et
 - Positionner le port du haut sur
 - « MODULE DE DONNÉE RDS »
 - à l'aide des touches 🚺 🕟 puis 🕶

b) Registrazione del lavoro da effettuare

PRIMA: Bisogna parametrare le porte

- selezionare il menu parametrizzazione 🚳 .
- selezionare 🕝 regolazioni generali
- selezionare 6 regolazione delle porte con i tasti

▲ 🔻 o 👙 e 🕶


- Posizionare la porta superiore su
- « Modulo di dati RDS »

con i tasti ed







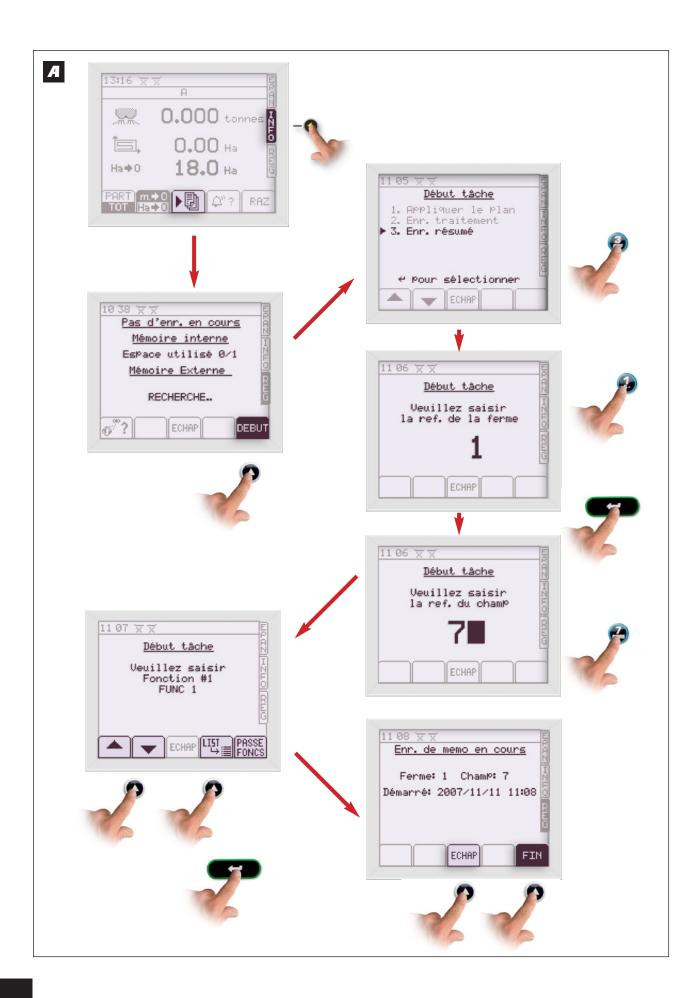

A

PROCÉDURE POUR ENREGISTRER LES CHANTIERS

1) Enregistrement des chantiers

Menu « INFO »

- Sélectionner l'icône 🖭 situé en bas et au milieu de l'écran
- Faire «DEBUT »
- Saisir N° ferme (exemple : 🕖 puis 🚾



- Saisir N° champ (exemple : 🙆 puis 💶)



Possibilité de saisir jusqu'à 12 fonctions (en utilisant le pavé alpha numérique) Possibilité de faire appel à une liste enregistrée au préalable (cf. procédure ci-dessous) grâce aux touches











Chaque fonction 9 caractères maximum

(exemple : Func 1 : JD 6920 et



(i) Pour mémoriser les fonctions, faites une validation des 12 fonctions

Func 2 : Blé dur et ()

Si vous ne saisissez aucune fonction, appuyez sur PASSE FONCS

Vous êtes prêts à réaliser votre chantier (exemple épandre l'engrais)

- Sélectionner

A la fin du chantier :

- Retourner dans le menu « INFO » et 💵
- Sélectionner l'icône FIN

Ogni funzione ha 9 caratteri massimo

(per esempio: Funz 1: JD 6920 e

· Votre chantier est mémorisé.

A

PROCEDURA PER REGISTRARE IL LAVORO DA EFFETTUARE

1) Registrazione del lavoro da effettuare

Menu « INFO »

- Selezionare l'icona Dosta nella parte inferiore e al centro dello schermo
- Premere "INIZIO"
- Immettere il numero della fattoria (per esempio: 9 poi (
- Immettere il numero del campo

(per esempio: Doi poi

E' possibile registrare fino a 12 funzioni (usando il tastierino)

E' possibile servirsi di una lista registrata in precedenza (cfr. procedura presentata qui di seguito) con i tasti













Se non viene registrata nessuna funzione, premere




Adesso la macchina è pronta per effettuare il lavoro (per esempio: spandere il concime)

- Selezionare ECHAP

le 12 funzioni

Alla fine del lavoro:

- Ritornare nel menu « INFO » e
- Selezionare l'icona FIN
- IL LAVORO È STATO MEMORIZZATO.

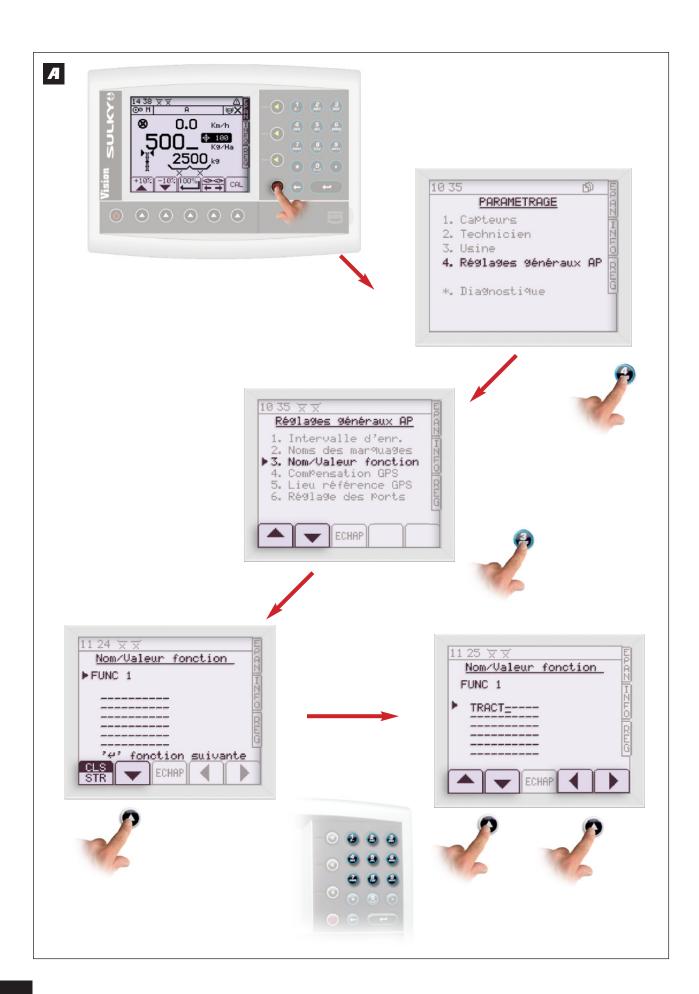

EDITION D'UNE LISTE DE FONCTIONS :

- Entrer dans le menu
- Entrer dans le menu 🕹 « RÉGLAGES GÉNÉRAUX AP »
- Entrer dans le menu à l'aide des touches ou e « Nom/Valeur fonction »
- A l'aide de la touche ____, modifier le nom de la fonction (ex : TRACTEUR)
- Editer ensuite une liste pour cette fonction à l'aide des touches et le et du pavé numérique (ex : JD 6920)
- Valider ensuite pour passer à la fonction suivante

__ vérifier que pour chaque fonction l'icône en bas à gauche indique sinon modifier.

2) Consultations des chantiers

Menu « INFO »

- Sélectionner l'icône 💵



Le VISION affiche la capacité de la mémoire (exemple : 3/75)

Pour consulter les mémoires ou les enregistrer sur PC

- Sélectionner l'icône

Le VISION affiche le dernier chantier enregistré, pour consulter les autres, appuyer sur

Edizione di una lista di funzioni:

- Entrare nel menu
- Entrare nel menu 😝 "REGOLAZIONI GENERALI AP"
- Entrare nel menu con i tasti (o 6 "Nome/Valore funzione"
- Con il tasto , modificare il nome della funzione (per es.: TRATTORE)
- Editare poi una lista per questa funzione con i tasti e del tastierino (per esempio: JD 6920)
- Confermare con poi passare alla funzione successiva

- controllare che per ogni funzione l'icona in basso a sinistra indichi R , altrimenti modificare.
- 2) Consultazione dei lavori effettuati

Menu « INFO »

- Selezionare l'icona



Sul Vision appare la capacità della memoria (per esempio: 3/75).

Per consultare le memorie o registrarle nel PC

- Selezionare l'icona



Sul Vision apparirà l'ultimo lavoro registrato, per consultare gli altri lavori, premere



A

d) Transfert des chantiers enregistrés vers un PC

PROCÉDURE POUR TRANSFÉRER LES DONNÉES DU VISION VERS LE PC

1) Avant de déconnecter le boîtier Vision du tracteur et du Polyvrac

Vérifier le paramétrage des ports du VISION :

- Entrer dans le menu 💩
- Entrer dans le menu 😝 « RÉGLAGES GÉNÉRAUX AP »
- Entrer dans le programme « Réglage des ports» à l'aide des touches ou

- A l'aide des touches , sous le titre « PORT DU HAUT », mettre « CHARG. PC » puis valider

2) Connexion du vision et du PC

Connecter le câble RS 232 entre le VISION (port du haut) et le PC (exemple : COM 1)

Réaliser l'alimentation électrique 12 volts courant continu avec un transformateur, à partir du câble RS 232,

fil bleu = négatif (-) fil marron = positif (+)

IT

A

d) Trasferimento dei lavori registrati in un PC

PROCEDURA PER TRASFERIRE I DATI DEL VISION NEL PC

1) Prima di scollegare il Vision dal trattore e dal Polyvrac

Controllare la parametrizzazione delle porte del Vision:

- Entrare nel menu
 - •
- Entrare nel menu 😝 "REGOLAZIONI GENERALI AP"
- Entrare nel programma "Regolazione delle porte" con i tasti o 🕒

- Con i tasti , sotto il titolo "PORTA SUPERIORE", scrivere "CARIC. PC" poi confermare con .

2) Collegamento del Vision e del PC

Collegare il cavo RS 232 tra il Vision (porta superiore) e il PC (per esempio: COM 1)

Attivare l'alimentazione elettrica a 12 Volt con corrente continua mediante un trasformatore, partendo dal cavo RS 232,



- 3) Transfert des données
- a) Allumer le VISION et le PC
- b) Sur le PC (windows 98 minimum)

Dans le menu:

- « DEMARRER »
- « TOUS LES PROGRAMMES »,
- « ACCESSOIRES »
- « COMMUNICATION »
- « HYPER TERMINAL »

La fenêtre « **nouvelle connexion** » apparaît :

- choisir le nom à donner à votre enregistrement (exemple : AZOTE 1) puis valider

La fenêtre « connexion » apparaît

- choisir le type de port utilisé (exemple: « COM 1 »)

La fenêtre « PARAMÈTRE DU PORT », choisir :

Bits/secondes 4800 Bits/données Bits d'arrêts

Contrôle de flux Xon/Xoff

- Puis valider
- · A CE MOMENT, VOUS ÊTES PRÊTS À ENREGISTRER LES DONNÉES DE VOTRE BOÎTIER VISION
- C) Sur le vision

Menu « INFO »

- Sélectionner l'icône



Le VISION affiche la capacité de la mémoire (exemple : 3/75)

Pour consulter les mémoires ou les enregistrer sur

- Sélectionner l'icône



- 3) Trasferimento dei dati
 - a) Accendere il VISION ed il PC
 - b) Sul PC (windows 98 minimo)

Nel menu:

"AVVIA"

"PROGRAMMI",

"ACCESSORI"

"COMUNICAZIONE"

"HYPER TERMINAL"

Appare la finestra "NUOVO COLLEGAMENTO":

- scegliere il nome da dare alla registrazione (per esempio: AZOTO 1) poi confermare

Appare la finestra "COLLEGAMENTO"

- scegliere il tipo di porta usata (per esempio: « COM 1 »)

Appare la finestra "PARAMETRO DELLA PORTA",

scegliere:

Bit al secondo 4800 Bit dati 8 Bit di arresto

Controllo del flusso Xon/Xoff

- Poi confermare
- A QUESTO PUNTO, È POSSIBILE REGISTRARE I DATI DELLA CENTRALINA VISION
- c) Sul Vision

Menu « INFO »

- Selezionare l'icona 🕞



Sul Vision appare la capacità della memoria (per esempio: 3/75)

Per consultare le memorie o registrarle nel PC:

- Selezionare l'icona





Le VISION affiche le dernier chantier enreaistré, pour consulter les autres, appuyer sur puis « IMPR ».

- Pour ne transférer que le dernier chantier enregistré, appuyer sur « DERN » puis sur « IMPR »
- Pour transférer l'ensemble des données, appuyer sur « PLAGE » puis sur « IMPR »
- choisir ensuite la mise en Page « TEXT MODE » (conseillé) « CSV MODE »
- Puis valider

Le boîtier indique ensuite la progression du transfert

A ce moment, les infos du ou des chantiers apparaissent sur le PC, ne pas oublier d'enregistrer le fichier !

(faire glisser le curseur situé à droite de l'écran vers le haut pour mieux visualiser les données)

4) Consulation des données enregistrées sur le PC

- Ouvrir « Hyper terminal »
- Annuler la connexion
- Sélectionner l'icône ouvrir un fichier 🗁



- Choisir (exemple : Azote 1)
- Le fichier s'ouvre avec toutes les fonctions enregistrées.
- Déplacer le curseur de droite vers le haut pour visualiser le chantier.

Sul Vision appare l'ultimo lavoro registrato. Per consultare gli altri lavori, premere poi "STAMPA".

- Per trasferire solo l'ultimo lavoro registrato, premere "ULT", poi "STAMPA"
- Per trasferire tutti i dati, premere "FASCIA" poi "STAMPA"
- scegliere poi l'Impaginazione « TEXT MODE » (consigliato) « CSV MODE »
- Poi confermare

La centralina indica l'avanzamento del trasferimento

A questo punto, le informazioni sul lavoro effettuato o sui lavori effettuati appaiono sul PC. Non dimenticare di registrare il file!

- (fare scorrere in alto il cursore posto a destra dello schermo per visualizzare meglio i dati)

4) Consultazione dei dati registrati nel PC

- Aprire « Hyper terminal »
- Annullare la connessione
- Selezionare l'icona "apri un file"



- Scegliere (per esempio: Azoto 1)
- Il file si apre con tutte le funzioni registrate.
- Spostare il cursore da destra in alto per visualizzare il lavoro effettuato.

A



Procédure pour transférer les données du vision

VERS LE LECTEUR DE CARTE SD

- Paramétrer le port du haut sur:
 - « MODULE DE DONNÉE RDS »

Menu « INFO »

- Sélectionner l'icône Le vision affiche la capacité de la mémoire (exemple: 3/75)


> Pour consulter les mémoires ou les enregistrer sur la carte SD:

- Sélectionner l'icône

Le VISION affiche le dernier chantier enregistré, pour consulter les autres, appuyer sur 4 1 1 puis « IMPR ».

- Pour ne transférer que le dernier chantier enregistré, appuyer sur « DERN » puis sur « IMPR »
- Pour transférer l'ensemble des données, appuyer sur « PLAGE » puis sur « IMPR »
- choisir ensuite la mise en Page « TEXT MODE » (conseillé) « CSV MODE »
- Puis valider

Le boîtier indique ensuite la progression du transfert

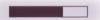

A ce moment, les infos du ou des chantiers sont mémorisés sur la carte SD.

A

PROCEDURA PER TRASFERIRE I DATI DAL VISION AL LETTORE DI SCHEDA SD

- Parametrare la porta superiore su:
 - « MODULO DI DATI RDS »

Menu « INFO »

- Selezionare l'icona

Sul Vision appare la capacità della memoria (per esempio: 3/75)

Per consultare le memorie o registrarle nella scheda SD:


- Selezionare l'icona



Sul Vision appare l'ultimo lavoro registrato. Per consultare gli altri lavori, premere poi « impr » (stampa).

- Per trasferire soltanto l'ultimo lavoro registrato, premere « dern » (ult) poi « impr » (stampa)
- Per trasferire tutti i dati, premere « plage » (fascia) poi « impr » (stampa)
- scegliere poi l'Impaginazione « text mode » (consigliato)
 - « csv mode »
- Poi confermare

La centralina indica l'avanzamento del trasferimento

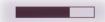

A questo punto, le informazioni sul lavoro effettuato o sui lavori effettuati sono memorizzate nella scheda SD



B Modulation automatique

1ère Possibilité:

Le DPB est compatible pour recevoir un ordre de dose, depuis des boîtiers utilisés pour la modulation de dose par GPS.

exemple de compatibilité:

- ⇒ AGRO-COM ACT CLAAS
- ⇒ Field Star MF-Fendt
- ⇒ Info View New Holland
- ⇒ Hydro N Sensor Hydro Agri
- ⇒ Greenstar John Deere
- Veuillez contacter votre revendeur.

ĪĪ

B Regolazione automatica

1A Possibilità:

Il DPB è compatibile per ricevere determinate dosi dalle centraline usate per la regolazione della dose mediante GPS

esempio di compatibilità:

- ⇒ AGRO-COM ACT CLAAS
- ⇒ Field Star MF-Fendt
- ⇒ Info View New Holland
- ⇒ Hydro N Sensor Hydro Agri
- ⇒ Greenstar John Deere
- Rivolgersi al rivenditore.





PROCÉDURE POUR UTILISER LE LECTEUR DE CARTE SD AVEC MODULATION PAR GPS

SUR LE PC:

Plusieurs choix sont possibles dans l'origine des cartes (Farmstar, Cerélia, Soyl ...) mais dans tous les cas il faut au final avoir un fichier informatique qui soit générer sous le format RDS.

Pour réaliser ou générer une carte de préconisation sous format RDS pour chaque parcelle il faut un logiciel, exemple avec le logiciel « BGRID » ou « AGRIMAP » ou « SONEO » ou » GEOSYS » Le fichier contenant cette carte doit être identifié comme ci-dessous :



00010002 Fichier F01 8 ko

0001

est le numéro de la parcelle
0002

est le numéro de la tache à
réaliser (ex épandre de l'engrais)

F01

est le numéro de la ferme

Sur la carte SD (capacité maxi 2 GB) il faut créer un dossier et le nommer :



RDS_DATA.XXX

(ce dossier va se créér automatiquement lors de la première connexion sur le vision)

Dans ce dossier on met les fichiers contenant les cartes de préconisation.



00010002 Fichier F01 8 ko

REMARQUE .

Pour faciliter le travail du chauffeur il peut être utile de repérer sur papier la liste des fermes, des parcelles et des taches à réaliser



PROCEDURA PER UTILIZZARE IL LETTORE DELLA SCHEDA SD CON REGOLAZIONE MEDIANTE GPS

Sul PC:

E' possibile scegliere tra diversi tipi di schede (Farmstar, Cerélia, Soyl, ecc.) ma in ogni caso bisogna ottenere un file informatico generato nel formato RDS.

Per realizzare o generare una scheda d'istruzioni nel formato RDS per ogni parcella, è necessario un software, per esempio il software « BGRID » o « AGRIMAP » o « SONEO » o » GEOSYS »

Il file che contiene questa scheda deve essere identificato come segue:



00010002 Fichier F01 8 ko

0001

il numero della parcella

0002

il numero del lavoro da svolgere
(per es.: spandere il concime)

F01

il numero della fattoria

Sulla scheda SD (capacità massima 2 GB) bisogna creare un folder e dargli un nome:



RDS_DATA.XXX

(questo folder si creerà automaticamente alla prima connessione al Vision)

In questo folder bisogna mettere i file che contengono le schede con le istruzioni.



00010002 Fichier F01 8 ko

OSSERVAZIONE:

Per facilitare il lavoro del conducente, può essere utile scrivere su un foglio di carta la lista delle fattorie, delle parcelle e dei lavori da svolgere

DE











SUR LE VISION :

- Une antenne GPS doit être connectée derrière le vision sur le port du bas

Pour paramétrer le port il faut :

- Menu paramétrage
 - Sélectionner 🔂 « RÉGLAGES GÉNÉRAUX AP »

 - Sélectionner 🚇 « RÉGLAGE DES PORTS »
 - Adapter le paramétrage en utilisant les
 - touches et t

à l'antenne utilisée (ex 4800 ou 9600)

Avant d'utiliser le lecteur de carte il faut paramétrer le port du haut utiliser la procédure ci-dessus

Mettre le port du haut sur « MODULE DE DONNÉES RDS »



SUL VISION:

- Un'antenna GPS deve essere collegata dietro il Vision, sulla porta inferiore

Per impostare la porta bisogna:

- Selezionare il menu impostazione 🚳
 - Selezionare 🤂 « IMPOSTAZIONI GENERALI AP »
 - Selezionare 🕘 « IMPOSTAZIONI DELLE PORTE »
 - Adattare l'impostazione all'antenna utilizzata (per es.: 4800 o 9600) utilizzando i tasti






Prima di utilizzare il lettore della scheda, bisogna impostare la porta superiore rispettando la seguente procedura:

Mettere la porta superiore su

« MODULO DI DATI RDS »

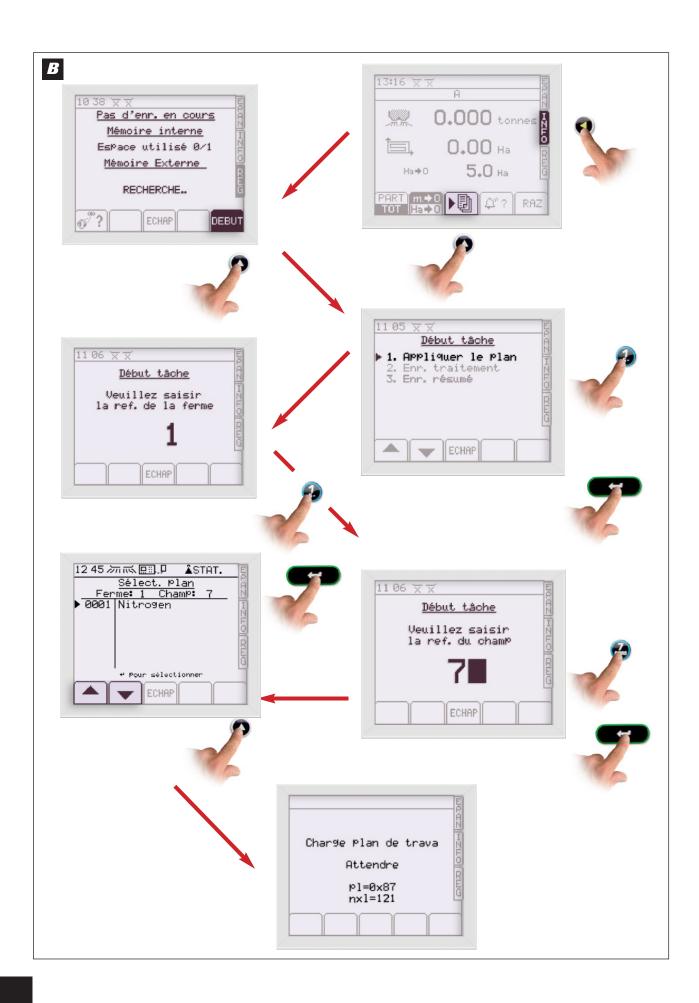

- · Chargement de la préconisation sur le Vision
 - utiliser la touche
 - faire début DEBUT
 - puis 1 appliquer le plan valider
 - saisir le N° de la ferme (exemple : D puis
 - Saisir N° champ (exemple : 4 puis)
 - sélectionner « SÉLECT. PLAN » puis

Alors le Vision charge la préconisation attendre la fin (on le visualise en bas de l'écran)

ĪĪ

B

- Immissione delle istruzioni nel Vision
 - usare il tasto
 - digitare "inizio" DEBUT
 - poi 1 applicare il piano e confermare con
 - immettere il numero della fattoria (per esempio: 🚱 poi
 - Immettere il numero del campo (per esempio: poi
 - selezionare « SELEZ. SCHEMA », poi

A questo punto il Vision scarica le istruzioni. Aspettare che abbia finito (è visibile nella parte inferiore dello schermo)

1)





2)











DEUX SOLUTIONS À PARTIR DE CET ECRAN :

Vous pouvez alors entrer des informations que vous jugé utiles
 (exemple le nom du conducteur, la variété, la température ...)
 pour chaque « FUNC » 9 caractères sont possibles et on peut saisir 12 « FUNC » au total.

2 - On sélectionne Désormais le chargement de la carte de préconisation est terminé et on visualise les écrans ci-contre.

Le pictogramme vous permet de visualiser le déplacement du tracteur lors de l'épandage.

Le pictogramme vous permet de visualiser la réception GPS.

Le pictogramme sera à utiliser quand vous aurez terminé l'épandage dans la parcelle .

A partir de là vous êtes prêt à épandre, vous sélectionner le menu « **EPAN** » et vous visualisez la page ci-contre

Ce pictogramme 🌵 🥬 🚾 confirme que vous êtes en modulation GPS

La dose Affichée doit correspondre à 0 Kg / ha quand l'épandeur d'engrais n'est pas positionné dans la parcelle à épandre.

Quand vous êtes dans la parcelle à épandre alors la dose affichée correspond à la position géo-référencée



A la fin de la parcelle il faut retourner dans le menu « **INFO** » et sélectionner l'icône FIN

Alors la console génère un fichier ou on trouve une carte correspondant à l'épandage réalisé.

Si lors de l'épandage vous souhaité modifier la dose préconisée, il suffit d'utiliser les touches correspondantes au pictogramme pour retourner à la dose préconisée il faut sélectionner « 100 % »

GB

B

A PARTIRE DA QUESTA SCHERMATA È POSSIBILE SCEGLIERE DUE SOLUZIONI:

- 1 Immettere le informazioni che ritenete utili (per esempio, il nome del conducente, la varietà, la temperatura, ecc.) per ogni « FUNZ » è possibile utilizzare 9 caratteri e potete immettere 12 « FUNZ » complessivamente.
- 2 Selezionare . Il caricamento della scheda con le istruzioni è terminato. Appare la schemata qui a lato.

Il pittogramma permette di visualizzare lo spostamento del trattore durante lo spandimento.

Il pittogramma permette di visualizzare la ricezione GPS.

Il pittogramma ் permette di visualizzare la dose media all'ettaro di concime da spandere (con Bgrid è sempre 1)

Adesso siete pronti per lo spandimento. Selezionare il menu « **SPAND** » : appare la schermata qui a lato

Questo pittogramma (conferma che vi trovate nella modalità GPS

La dose Visualizzata deve corrispondere a 0 KG all'ettaro quando lo spandiconcime non è posizionato nella parcella in cui bisogna effettuare lo spandimento.

Quando vi trovate nella parcella in cui dovete effettuare lo spandimento, la dose visualizzata corrisponde alla posizione geografica di riferimento.



Alla fine della parcella bisogna ritornare nel menu « INFO » e selezionare l'icona FIN

A questo punto la console genera un file in cui si trova una scheda che corrisponde allo spandimento realizzato.

Se durante lo spandimento volete modificare la dose consigliata, basta utilizzare i tasti corrispondenti al pittogramma.

Per ritornare alla dose consigliata, selezionare « 100 % »

Z


C





C Diagnostique

- Sélectionner le mode 🚳.
- Sélectionner 💿.

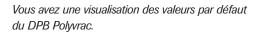

Toute intervention sur le boîtier ou la boîte de connexion doit être réalisée par une personne compétente, familiarisée et formée par le personnel Sulky-Burel.

- Contacter votre revendeur.

ĪĪ

C Diagnostica

- Selezionare la modalità 📵 .
- . Selezionare 📵 .

Così è possibile visualizzare i valori per difetto del DPB Polyvrac.

Gli interventi sulla centralina o sulla scatola di connessione devono essere realizzati da personale competente, che conosce bene il materiale ed è stato formato da Sulky-Burel.

- Rivolgersi al rivenditore.



D Maintenance

- Suivre les instructions du manuel d'utilisation du POLYVRAC.
- Ne pas utiliser un nettoyeur haute pression, surtout sur les parties électriques de la machine. (Boîte de connexions, prise, vérins électriques).
- Stocker le boîtier dans un endroit sec, dans la malette prévue à cet effet.

Il est interdit de procéder à des travaux de soudure sur le distributeur.

TI

D Manutenzione

- Rispettare le istruzioni del manuale d'uso del POLYVRAC.
- Non usare un sistema per la pulizia ad alta pressione, soprattutto sulle parti elettriche della macchina. (Scatola delle connessioni, presa, martinetti elettrici).
- Riporre la centralina in luogo asciutto, nell'apposita valigetta.

E' vietato effettuare saldature sul distributore.

E Pannes - Remèdes

Pannes	Remèdes
Le boîtier ne s'allume pas	Vérifier - connexions boîtier / cordon d'alimentation - fusibles cordon d'alimentation
La vitesse d'avancement n'est pas correcte	Vérifier - connexion sur boîtier - distance bague de détection / capteur - la bonne rotation de la bague de détection - continuité du fil capteur - cœfficient / 100m
Compteur tonnage n'est pas correct	Vérifier - connexion / machine - la largeur de travail - la vitesse d'avancement - le coëfficient de l'engrais - ouverture et fermeture des trappes
Essai de débit	Vérifier - le facteur de calibrage - que les trappes soient ouvertes Renouveler l'essai
Les trappes s'ouvrent au maxi puis au mini	Vérifier - le coefficient de vitesse d'avancement du tracteur. - la largeur d'épandage (24.00 attention au point)
Le boîtier s'allume correctement, mais les vérins ne bougent pas	<i>Vérifier</i> - les fusibles - l'alimentation batterie
Compteur surface n'est pas correct	<i>Vérifier</i> - connexion / machine - la largeur de travail - la vitesse d'avancement
Le débit	Vérifier - le débit programmé - le cœfficient d'engrais - la largeur d'épandage - la vitesse d'avancement du tracteur - la course des vérins - le jalonnage

E Guasti - Rimedi

GUASTI	RIMEDI
La centralina non si accende	Controllare - le connessioni della centralina/il cavo di alimentazione - i fusibili del cavo di alimentazione
La velocità di avanzamento è errata	Controllare - la connessione alla centralina - la distanza tra l'anello di segnalazione e il sensore - la corretta rotazione dell'anello di segnalazione - la continuità del filo del sensore - il coefficiente ogni 100 m
Il calcolo del tonnellaggio è errato	Controllare - le connessioni e la macchina - la larghezza di lavoro - la velocità di avanzamento - il coefficiente del concime - l'apertura e la chiusura delle botole
Test del flusso	Controllare - il fattore di calibratura - che le botole siano aperte Ripetere il test
Le botole si aprono al massimo poi al minimo	Controllare - il coefficiente di velocità di avanzamento del trattore - la larghezza di spandimento (24,00: attenzione alla virgola)
La centralina si accende correttamente ma i martinetti non si muovono	Controllare - i fusibili - l'alimentazione della batteria
Il calcolo della superficie è errato	Controllare - le connessioni e la macchina - la larghezza di lavoro - la velocità di avanzamento
II flusso	Controllare - il flusso programmato - il coefficiente di concime - la larghezza di spandimento - la velocità di avanzamento del trattore - la corsa dei martinetti - il picchettamento

4